


## HOW TO FIX THE MAIN AND REAR ROTORS COMMENT FIXER LES ROTORS PRINCIPALE ET ARRIÈRE CÓMO FIJAR LOS ROTORES PRINCIPAL Y POSTERIOR

THE LINKAGE FOR THE BALANCE BAR AND TOP ROTOR CAN COME UNDONE OR BREAK OFF DURING USE. THE USER CAN MANUALLY SNAP THE LINKAGE BACK INTO PLACE AS SHOWN IN THE ILLUSTRATION. ADDITIONAL LINKAGE PIECES ARE PROVIDED WITH THE HELICOPTER.

LA LIAISON POUR LE BAR SOLDE ET ROTOR HAUT PEUT DÉFOND OU PASE PENDANT L'UTILISATION. L'UTILISATEUR PEUT MANUELLEMENT CLAQUER LA LIAISON RETOUR EN PLACE COMME INDIQUÉ DANS L'ILLUSTRATION. PIÈCES DE LIAISON SUPPLÉMENTAIRES SONT FOURNIS AVEC L'HELICOPTÈRE.


LA VINCULACIÓN DE LA BARRA DE EQUILIBRIO Y EL ROTOR SUPERIOR PUEDE DESHACERSE O ROMPERSE DURANTE EL USO. EL USUARIO PUEDE AJUSTAR MANUALMENTE EL VÍNCULO EN SU SITIO COMO SE MUESTRA EN LA ILUSTRACIÓN. PIEZAS ADICIONALES VÍNCULOS SE PROPORCIONAN CON EL HELICÓPTERO.

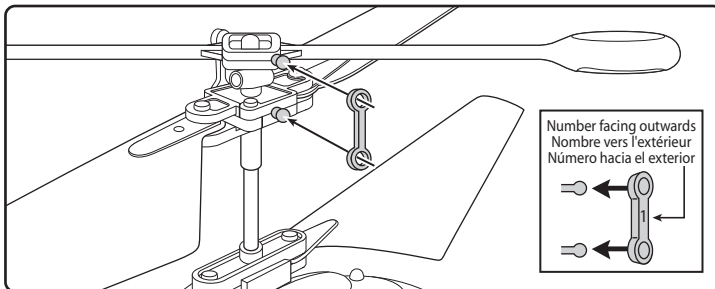

THE REAR ROTOR CAN COME UNDONE OR BREAK OFF DURING USE. THE USER CAN MANUALLY PUSH THE REAR ROTOR BACK INTO PLACE AS SHOWN IN THE ILLUSTRATION. AN ADDITIONAL REAR ROTOR IS PROVIDED WITH THE HELICOPTER.

LE ROTOR ARRIÈRE PEUT SE DÉFAIRE OU SE DÉTACHER PENDANT L'UTILISATION. L'UTILISATEUR PEUT MANUELLEMENT POUSSER L'ARRIÈRE DU ROTOR ARRIÈRE EN PLACE COMME INDIQUÉ DANS L'ILLUSTRATION. UN SUPPLÉMENTAIRES ROTOR ARRIÈRE EST FOURNI AVEC L'HELICOPTÈRE.

LA PARTE POSTERIOR DEL ROTOR PUEDE DESHACERSE O ROMPERSE DURANTE EL USO. EL USUARIO PUEDE EMPUJAR MANUALMENTE LA PARTE TRASERA DEL ROTOR TRASERO EN SU LUGAR, COMO SE MUESTRA EN LA ILUSTRACIÓN. UN ROTOR TRASERO SE PROPORCIONAN CON EL HELICÓPTERO.

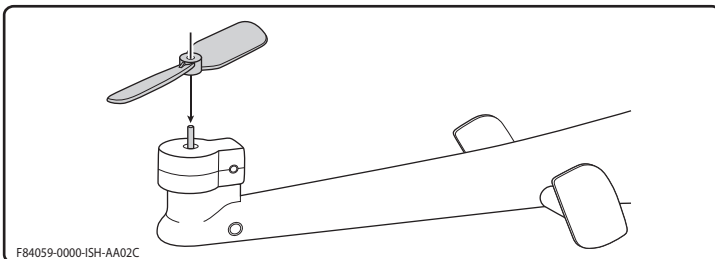

size: 105mm x 148mm

80g 书纸